


System zasilania dla monitorów IP z wbudowanym Switchem PoE w obudowie wewnętrznej
 BCS-SP0406 (dla 4 monitorów IP)
 BCS-SP0812 (dla 8 monitorów IP)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Opis techniczny

Przełączniki sieciowe (switch) PoE typu BCS-SP0406 oraz BCS-SP0812 przeznaczone są do współpracy z monitorami IP i innymi urządzeniami pracującymi w standardzie PoE 24V. Urządzenia posiadają wbudowany zasilacz sieciowy i umożliwia obsługę 4 (BCS-SP0406) lub 8 (BCS-SP0812) monitorów IP PoE. Urządzenia są wygodnym rozwiązaniem problemu zasilania monitorów IP PoE i umożliwiają min.:

- estetyczną zabudowę kompletnego rozwiązania zasilania i transmisji w małogabarytowej obudowie
- tworzenie rozproszonych systemów videodomofonowych IP z centralnym zasilaniem
- rozbudowę wersji dla 4 monitorów do 8 monitorów poprzez zabudowę dodatkowego przełącznika BCS-xPoE6

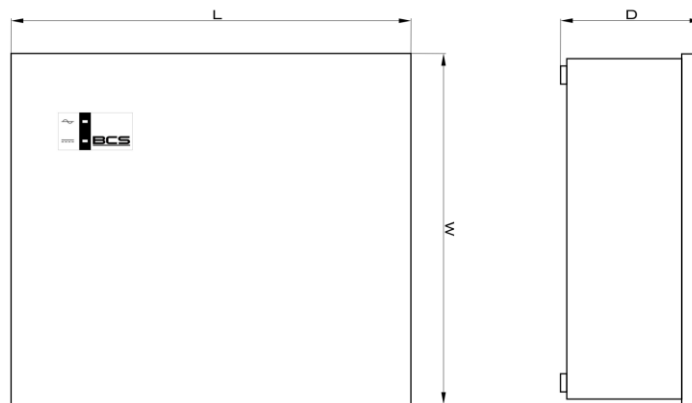

Rys. 1. Widok urządzeń BCS-SP0406 oraz BCS-SP0812

Objaśnienia do rysunku

Wymiary 250 × 200 × 85 mm


LED niebieska sygnalizacja obecności zasilania wyjściowego

Dane techniczne

| Model | BCS-SP0406 oraz BCS-SP0812 |
|--|---|
| Obudowa | Metalowa, wentylowana, kolor biały |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Wymiary obudowy | 250 × 200 × 85 mm (szer. × wys. × gł.) |
| Montaż | Otwory montażowe 6mm |
| Typ zasilacza | impulsowy, sprawność >90% |
| Napięcie zasilania | 180÷260V AC |
| Moc zasilacza | 72W – moc ciągła |
| Napięcie wyjściowe | 20,3 ÷ 26,2V |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | 4,5A – próg zadziałania zabezpieczenia zasilacza |
| Zabezpieczenie przed zwarcieniem wyjścia | Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Po zwarciu wymagany jest restart zasilacza. |
| Zakres temperatur pracy | -10°C ... +40°C |

Instalacja i obsługa urządzenia

Zasady bezpieczeństwa


- Urządzenie może być montowane tylko przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie zezwolenia i uprawnienia do przyłączania (ingerencji) w instalacje 230VAC oraz instalacje niskonapięciowe.
- Urządzenie może być montowane jedynie w miejscach chronionych przed wpływem czynników atmosferycznych, w szczególności przed deszczem i nasłonecznieniem.
- Urządzenie powinno pracować w pozycji pionowej tak, aby zapewnić swobodny konwekcyjny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy.
- Ponieważ urządzenie nie posiada wyłącznika umożliwiającego odłączenie zasilania sieciowego, należy powiadomić właściciela lub użytkownika urządzenia o sposobie odłączenia go od sieci.
- Szczególnie starannie należy wykonać obwód ochrony przeciwporażeniowej. Żółto-zielony przewód ochronny kabla zasilającego musi być dołączony do zacisku oznaczonego symbolem  w obudowie zasilacza. **Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA!**
- Metalowa obudowa zasilacza połączona jest z zaciskiem ochronnym PE. Wyjścia techniczne oraz odbioru energii są odizolowane od obwodów sieciowych i obudowy.

Instalacja urządzenia

UWAGA



Przed przystąpieniem do instalacji oraz w trakcie prac konserwacyjnych należy upewnić się, że napięcie w obwodzie zasilającym 230VAC jest odłączone!

1. Urządzenie zamontować w wybranym miejscu i doprowadzić przewody połączeniowe.
2. Przewód uziemiający podłączyć do zacisku z symbolem uziemienia .
3. Przewody zasilające 230VAC podłączyć do zacisków AC_IN listwy śrubowej.
4. Podłączyć przewody kamer.
5. Załączyć zasilanie 230VAC. Jeżeli wszystkie połączenia zostały wykonane poprawnie to dioda sygnalizacyjna na panelu urządzenia powinna się zaświecić. W przypadku, gdy nie zaświeci się żadna z diod LED należy sprawdzić stan bezpiecznika sieciowego.
6. Po sprawdzeniu poprawności działania urządzenia należy zamknąć obudowę.

Sygnalizacja (panel zewnętrzny)

- Obecność napięcia sieciowego 230VAC sygnalizowane jest świeceniem pomarańczowej diody LED (LED_AC w module zasilacza).
- Obecność napięcia na wyjściach zasilacza sygnalizowana jest świeceniem niebieskiej diody LED.

Konserwacja

- W przypadku znacznego zapylenia wskazane jest odkurzenie wnętrza urządzenia z wykorzystaniem sprężonego powietrza (po uprzednim odłączeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej).
- W przypadku wymiany bezpieczników należy używać zamienników zgodnych z oryginalnymi. Dokładne parametry stosowanych bezpieczników znajdują się na wewnętrznej części pokrywy urządzenia.

OZNAKOWANIE WEEE



Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.



Zaprojektowano i wyprodukowano w Polsce