


JA-150TP Termostat bezprzewodowy

JA-150TP jest elementem systemu **JABLOTRON 100**. Służy do pomiaru i regulacji temperatury przy wykorzystaniu wyjścia PG centrali alarmowej. Termostat posiada pełne wsparcie aplikacji MyJABLOTRON, która umożliwia zdalne sterowanie temperaturą i zmianę jej ustawień. W aplikacji MyJABLOTRON znajduje się wykres aktualnie zmierzonej temperatury i jej historia. Możliwe jest ustawienie powiadomienia o przekroczeniu wartości granicznych (minimalnej i maksymalnej temperatury). Termostat posiada również tygodniowy kalendarz, w ramach którego może przełączać pomiędzy temperaturą komfortową a oszczędną, trybem ręcznym i trybem OFF (wyłączenia). W jednej centrali serii JA-100 można zastosować maksymalnie 4 termostaty (przewodowe lub bezprzewodowe). Ten produkt powinien zostać zainstalowany przez przeszkolony personel techniczny, posiadający ważny certyfikat wydany przez autoryzowanego dystrybutora.

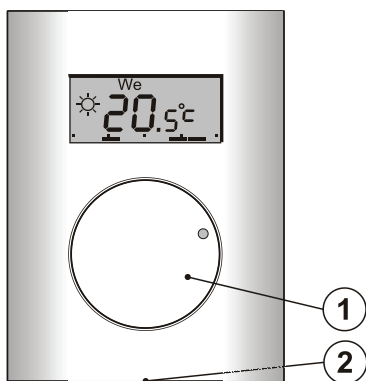


Rysunek 1: 1 – pokrętło z przyciskiem; 2 – wypustka pokrywy

Opis

Termostat mierzy temperaturę i na tej podstawie włącza/wyłącza w centrali wybrane wyjście PG. Aktualnie zmierzona wartość temperatury wyświetla się na wyświetlaczu LCD, gdzie użytkownik może znaleźć dodatkowe informacje, patrz rys. 3. Kiedy aktualnie zmierzona temperatura przekroczy wartości graniczne (-10 °C do +70 °C) na wyświetlaczu pojawi się informacja **Hi °C** (wysoka) lub **Lo °C** (niska).

Poszczególne poziomy temperatury termostatu pokazano na rysunku 2. Wszystkie poziomy temperatury można ustawić w aplikacji MyCOMPANY. Wartości (poziomy) od **(D)** do **(E)** można edytować także bezpośrednio na termostacie, patrz *Control / operation* (*Sterowanie / operacja*).

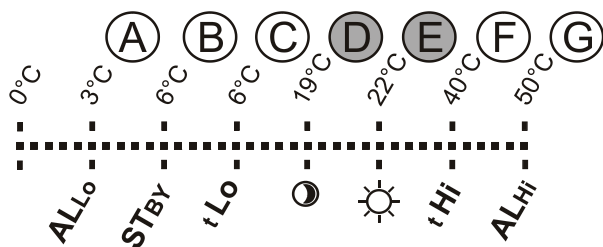

Rysunek 2: A – niska temperatura, B – temperatura w trybie wyłączenia, C – dolna wartość graniczna temperatury ustawiana przez użytkownika, D – Temperatura oszczędna, E – temperatura komfortowa, F – górna wartość graniczna temperatury ustawiana przez użytkownika, G – wysoka temperatura

Sterowanie / operacja:


Korzystanie z termostatu jest niezwykle proste. Ustawienie (zmianę) temperatury wykonuje się za pomocą pokrętła (1) i potwierdzenia przez jego naciśnięcie (lub automatycznie po upływie 5 sekund).

Aby wyświetlić na wyświetlaczu **aktualną godzinę i dzień tygodnia**, należy dwukrotnie (2x/1 s) nacisnąć pokrętło (1).

W Programie i Trybach ręcznych można **wyświetlić żądaną temperaturę** przez naciśnięcie pokrętła (1).

Temperaturę **Oszczędną** i **Komfortową** można ustawić w wewnętrznym menu termostatu. Aby wejść do menu wewnętrznego, należy nacisnąć pokrętło (1) dłużej, około 6 sekund. Pierwszą opcją do ustawienia jest **Temperatura komfortowa** (symbol jest WŁ. i °C miga). Przekręcenie pokrętła (1) powoduje wybór żądanej temperatury. Naciskając pokrętło (1), potwierdzasz żadaną wartość i przechodzisz do ustawienia **Temperatury oszczędnej** (symbol jest WŁ. i °C miga). Naciśnięcie pokrętła (1) powoduje zapisanie wszystkich zadanych wartości i powrót do ekranu głównego. Jeżeli wewnętrzne menu termostatu jest otwarte, po 10 sekundach bezczynności (naciśnięcia lub

przekręcenia pokrętła), automatycznie wyjdzie z trybu ustawień wewnętrznych bez zapisywania zadanych wartości.

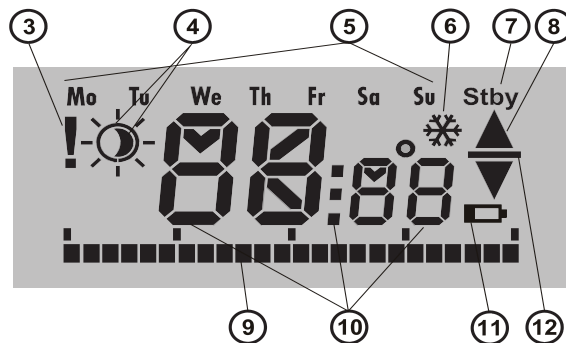

Rysunek 3: 3 – wprowadzenie ustawień wewnętrznych przez F-Link SW/ błąd komunikacji; 4 – symbole temperatury komfortowej \odot i oszczędnej \ominus ; 5 – dni tygodnia; 6 – ogrzewanie aktywne przy zablokowanym termostacie; 7 – aktywacja trybu wyłączenia; 8 – ogrzewanie, migający \blacktriangle – termostat zablokowany np. poprzez otwarcie okna; 9 – oś okresów ogrzewania; 10 – symbole do wyświetlania temperatury, godziny i tekstu; 11 – nieużywany; 12 – wyświetlanie temperatury zadanej / żądanej

Tryby użytkowania termostatu:

Termostat służy do obsługi różnych rodzajów obiektów, a tym samym oferuje kilka trybów pracy. Naciśnięcie pokrętła (1) przez około 3 sekundy powoduje przełączenie pomiędzy poszczególnymi trybami. Termostat można bez trudu ustawić za pośrednictwem aplikacji MyJABLOTRON, patrz rozdział MyJABLOTRON.

Program:



Termostat posiada kalendarz tygodniowy. Przełącza między temperaturą oszczędną a komfortową (4) w zadanych odstępach czasu. Tę temperaturę porównuje się z aktualnie zmierzoną temperaturą, a na podstawie różnicy temperatur włącza ogrzewanie za pośrednictwem wyjścia PG (symbol ogrzewania \blacktriangle jest WŁ. przy wyłączonym wyjściu PG). Użytkownik może po prostu zmienić temperaturę ogrzewania, patrz *Tymczasowa temperatura ustawiana ręcznie*.

Kalendarz ogrzewania można ustawić indywidualnie na każdy dzień. Każdy dzień może posiadać do 4 okresów ogrzewania dla temperatury komfortowej. Minimalny okres ogrzewania wynosi 15 minut. Tryb Program można ustawić jedynie za pomocą aplikacji MyJABLOTRON lub MyCOMPANY.

Tymczasowa temperatura ustawiana ręcznie (TMT):



Służy do szybkiej zmiany temperatury przy aktywacji trybu Program. Aby aktywować tryb TMT, należy obrócić pokrętło (1). Wszystkie elementy wskazujące tryb Program pozostają bez zmian, znika jedynie symbol \odot/\ominus (4). Termostat pozostaje w tym trybie do kolejnej ręcznej korekty temperatury lub do chwili, gdy zadany program rozpocznie kolejną zmianę między temperaturą komfortową a oszczędną.

Tryb ręczny:



W trybie Ręcznym żadaną temperaturę ustawia się obracając pokrętło (1). Układ utrzyma tę temperaturę. Zmierzona temperatura jest widoczna jedynie na wyświetlaczu. Włączenie wyjścia PG skutkuje wyświetleniem symbolu \blacktriangle .

OFF (Wyłączony):



Ten tryb można aktywować i dezaktywować wyłącznie za pośrednictwem MyJABLOTRON. Termostat utrzymuje temperaturę żadaną dla trybu wyłączonego. Na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura, a w jego prawym górnym rogu wyświetla się symbol „Stby”. Temperaturę w trybie *wyłączonym* można ustawić w aplikacji MyJABLOTRON lub MyCOMPANY. Ten tryb utrzymuje poziom temperatury, chroniący obiekt przed zamarzaniem w czasie długotrwałej nieobecności użytkowników.

Inne funkcje:

Blokowanie: Włączanie wyjścia PG można zablokować czujką trybu statusu, np. czujką magnetyczną, innym wyjściem PG lub statusem strefy. Dzięki temu termostat nie będzie ogrzewał przy otwartym oknie lub drzwiach, lub w razie spełnienia innego warunku blokowania. Blokowanie wyjścia PG sygnalizuje miganie


JA-150TP Termostat bezprzewodowy

symbolu ogrzewania (8). W przypadku aktywacji blokowania, kiedy aktualnie zmierzona temperatura spada poniżej zadanej temperatury dla trybu wyłączenia, dochodzi do obejścia blokowania i włączenia wyjścia PG. Jest to ochrona przed zamrażaniem (sygnalizowana symbolem ❄️ (6)). Na potrzeby sytuacji, gdy temperatura nie przestaje spadać, można ustawić reakcję termostatu na niską temperaturę, patrz rozdział *Konfiguracja właściwości termostatu w programie F-Link*.

Przełączanie na temperaturę oszczędną przy uzbrojonym systemie: Termostat w trybie *Program* może reagować na uzbrojenie / rozbrojenie strefy, do której jest przypisany. Podczas uzbrojenia strefy natychmiast przełącza się na *Temperaturę oszczędną* (jeżeli w danym pomieszczeniu została osiągnięta *Temperatura oszczędna*, nic się nie zmieni). Termostat w dalszym ciągu realizuje zadany, czasowy plan ogrzewania, a wyjście PG włącza się, przechodząc z *Temperatury oszczędnej* na *Komfortową*, nawet jeżeli strefa jest już uzbrojona. Tym samym ogrzewanie można aktywować wcześniej niż w chwili powrotu użytkowników do domu i rozbrojenia systemu. Dotyczy to stref uzbrojonych całkowicie i częściowo. Wszystkie ustawienia można wprowadzić w aplikacji MyCOMPANY.

Montaż

Tego produktu można używać jedynie wewnątrz budynku. Termostat należy zamontować 1,5 m nad podłogą, w miejscu o dobrej naturalnej cyrkulacji powietrza. Termostatowi nie należy instalować w miejscu, gdzie na pomiar mogą wpływać przeciągi, światło słoneczne, grzejniki lub inne niepożądane czynniki.

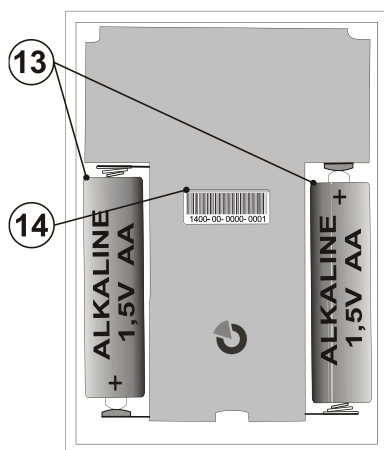

Rysunek 4: 13 – uchwyty baterii; 14 – kod produktu;

Procedura montażu:

- Zwolnić przednią część obudowy termostatu, naciskając wypustkę (2), np. wkrętakiem.
- Zamontować tylną część termostatu w wybranym miejscu (wypustką skierowaną w dół).
- Przestrzegać instrukcji montażu centrali alarmowej. Procedura podstawowa:
 - System musi posiadać moduł radiowy JA-11xR.
 - Przejdź do oprogramowania *F-Link*, wybrać żądaną pozycję w oknie zakładki *Urządzenia* i uruchomić tryb przypisywania. W tym celu kliknąć opcję *Przypisz*.
 - Po włożeniu baterii do uchwytu baterii (13) urządzenie wyśle sygnał przypisania, a termostat będzie tym samym przypisany do żądanej pozycji. Po udanej procedurze przypisywania (poprawna komunikacja) na wyświetlaczu termostatu pojawi się symbol wykrzyknika (3).
- Założyć przednią część termostatu i zamknąć ją.
- Za pomocą oprogramowania *F-Link* i opcji *Ustawienia wewnętrzne* na żądanym termostacie wybrać wyjście PG do sterowania i inne ustawienia systemu. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale: *Ustawienia parametrów termostatu*.
- Pozostałe ustawienia można wprowadzić w aplikacji MyCOMPANY. System niezarejestrowany wymaga rejestracji (w razie potrzeby należy poprosić o pomoc upoważnionego dystrybutora). Jeżeli system został zarejestrowany, a teraz jedynie dodano termostat, należy opuścić tryb serwisowy, by załadować nową konfigurację systemu do aplikacji MyJABLOTRON (zwykle w ciągu 15 minut).
- Po zakończeniu rejestracji zadać ustawienia termostatu za pośrednictwem aplikacji MyCOMPANY, patrz rozdział *Konfiguracja właściwości termostatu w MyCOMPANY*.

Uwagi!

- Termostat można także przypisać do systemu, wprowadzając kod produktu (14) w programie *F-Link*. Należy wpisać wszystkie cyfry kodu produktu. (Przykład: 1400-00-0000-0001).

Konfiguracja parametrów termostatu w programie F-Link

Podstawowe ustawienia można wprowadzić w oprogramowaniu *F-Link* w ustawieniach wewnętrznych konkretnego termostatu. Można tu ustawić następujące parametry:

Wyjścia PG: (*Nr) Można wybrać, którym wyjściem PG będzie sterował termostat. Reakcja PG będzie ustawiona na *WŁ./WYŁ.* i nie można jej odwrócić.

Reakcja na wysoką temperaturę: (*Brak) Wybór oferowanych opcji określa reakcję po osiągnięciu *wysokiej temperatury*. *Alarm pożarowy, Pożarowy natychmiastowy, Raport A, Raport B, Raport C, Raport D, Przegrzanie lub Brak*.

Reakcja na niską temperaturę: (*Brak) Wybór oferowanych opcji określa reakcję po osiągnięciu *niskiej temperatury*. *Raport A, Raport B, Raport C, Mróz lub Brak*.

Wysoka temperatura: (*60°C) Temperaturę można ustawić w zakresie od -9,9 °C do +70°C. Po przekroczeniu zadanej temperatury uruchamia się wybrana reakcja. Wartość wysokiej temperatury zawsze musi być wyższa od wartości niskiej temperatury.

Niska temperatura: (*3°C) Temperaturę można ustawić w zakresie od -10 °C do +70°C. Kiedy temperatura spadnie poniżej zadanej, uruchamia się wybrana reakcja.

Konfiguracja parametrów termostatu w MyCOMPANY

W celu ustawienia wszystkich parametrów termostatu konieczne jest posiadanie zarejestrowanego systemu Jablotron 100. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale *Instalacja*. Serwisant ustawia termostat w aplikacji MyCOMPANY (aplikacji sieciowej i mobilnej).

W aplikacji MyCOMPANY należy otworzyć zakładkę *zarządzanie instalacjami*. W wybranym systemie w zakładce *Urządzenia* wybrać symbol koła zębatego w żądanej pozycji termostatu. Otworzy się okno konfiguracji z następującymi parametrami:

Najwyższa i najniższa temperatura ustawiana przez użytkownika (-10°C do +40°C).

Temperatury Komfortowa i Oszczędna: zadawane przez użytkownika w zakresie od *najniższego progu temperatury* do *najwyższego progu temperatury*.

Plan ogrzewania: może być jednakowy dla całego tygodnia, różny dla dni roboczych i weekendu lub inny na każdy dzień. Przyciskiem **+** można dodać poszczególne odstępy czasu, w których termostat powinien nagrzewać do *Temperatury komfortowej*. Aby skasować odstępy czasu, należy w niego kliknąć, a kiedy pojawi się symbol **-** należy w niego kliknąć, kasując wybrany odstępy czasu.

Aktywuj temperaturę oszczędną, kiedy: Sekcja, do której przypisano termostat ma status *Brak / Częściowo uzbrojona / Całkowicie uzbrojona*.

Temperatura w trybie wyłączonym: (od -10 °C do +15 °C), określa temperaturę, która będzie utrzymywana w trybie *wyłączonym* lub po aktywacji *Blokowania*.

Wysoka temperatura (od -9,9 °C do +70 °C), patrz rozdział pt. *Konfiguracja właściwości termostatu w programie F-Link*.

Niska temperatura (od -10 °C do +70 °C), patrz rozdział pt. *Konfiguracja właściwości termostatu w programie F-Link*.

Histeresa (od 0 °C do 5 °C) Na przykład, jeżeli histerezę ustawiono na 1 °C, a żądana temperatura wynosi 30 °C, wyjście włączy się, kiedy temperatura spadnie poniżej 29 °C, a wyłączy, kiedy temperatura przekroczy 30 °C.

Korekta temperatury: (od -12,8°C do +12,7°C) Ta opcja może skorygować wszystkie ewentualne odstępstwa pomiarów termostatu od faktycznej temperatury w obiekcie.

MyJABLOTRON

W aplikacji MyJABLOTRON termostaty wyświetlają się w opcji **Termostaty i termometry**, gdzie zapisują się wszystkie wartości zmierzone przez wszystkie termostaty i termometry przypisane do systemu. Te dane zostają zachowane i można z nich skorzystać w przyszłości. Odczyt temperatury wykonuje się automatycznie co 5 minut.

Dla każdego termostatu:

- Wyświetla się aktualny status (Nazwa, Ogrzewanie/Osiągnięta temperatura, Aktualna temperatura, Żądana temperatura, Tryb, Wykres zmierzonej temperatury)

JA-150TP Termostat bezprzewodowy

- Temperaturę można okresowo zmienić
- Można zmienić tryb pracy (Program, Ręczny, Wyłączony)

Temperatury przedstawiono na wykresie dla wybranego okresu czasu i można je wyeksportować w różnych formatach do przetwarzania w przyszłości.

Użytkownik posiada uprawnienia do edycji niektórych ustawień bezpośrednio w aplikacji MyJABLOTRON. Wybrać **Ustawienia** → **Termostaty**, aby otworzyć okno konfiguracji z następującymi parametrami:

Ustawienia podstawowe:

Temperatury komfortowe i ekonomiczne

Plan grzewczy

Ustawienia zaawansowane:

Temperatura w trybie wyłączenia

Histereza (0–5°C)

Korekcja temperatury

Opis każdej opcji znajduje się w rozdziale pt. *Konfiguracja właściwości termostatu* w *MyCOMPANY*.

W zakładce **Ustawienia** → **Temperatury** dla wybranego termostatu można ustawić górny i dolny próg oraz okres monitorowania temperatury. Kiedy temperatura przekroczy próg górny lub dolny, do inteligentnej aplikacji zostaje wysłane powiadomienie przez SMS, e-mail lub PUSH.

Wymiana baterii

Kiedy baterie będą na wyczerpaniu na wyświetlaczu systemu pojawi się symbol baterii (11). W celu wymiany baterii nie trzeba przełączać systemu w tryb serwisowy.

Należy zawsze stosować baterie tego samego typu i tego samego producenta, i zawsze wymieniać obie baterie jednocześnie.

Aktualizacja firmware

Termostat obsługuje bezprzewodową aktualizację oprogramowania firmware. Można ją przeprowadzić za pośrednictwem oprogramowania **F-Link** w trybie serwisowym.

1. Przejdź do **F-Link: Centrala alarmowa – Aktualizuj firmware**. Na liście powinno się pojawić JA-150TP. Jeżeli F-Link wykryje istnienie nowszej wersji oprogramowania od stosowanej w termostacie, zostaje automatycznie zaznaczony do aktualizacji.
2. Aby przeprowadzić aktualizację wybranych urządzeń, należy kliknąć przycisk OK.
3. Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić ustawienia wewnętrzne termostatu w zakładka **Urządzenia – Ustawienia wewnętrzne**.
4. Sprawdzić funkcje termostatu.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	2x baterie alkaliczne AA 1,5 V (LR6) Uwaga: zestaw nie zawiera baterii
Typowa żywotność baterii	około 2 lata
Częstotliwość komunikacji	868,1 MHz, protokół Jablotron
Zasięg komunikacji	około 300 m (na obszarze otwartym)
Wymiary	66 x 90 x 22 mm
Waga	60 g
Zakres temperatur pracy	-10 °C do +70 °C
Zakres pomiaru	-10 °C do +70 °C
Klasa regulacji temperatury	I. (zgodnie z (UE) nr 813/2013)
Wkład regulatora w wydajność sezonową	$\eta_s = 1\%$ (zgodnie z (UE) nr 813/2013)
Środowisko pracy wg	EN 50131-1 II. Wewnętrzne, ogólne
Czułość pomiaru temperatury	$\pm 0,1$ °C
Spełnia również wymogi:	ETSI EN 300 220, EN60950-1 EN 50130-4, EN 55022 ERC REC 70-03
Można obsługiwać zgodnie z	



Firma JABLOTRON ALARMS a.s. oświadcza niniejszym, że urządzenie JA-150TP zgodne jest z wymaganymi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywy nr: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU. Oryginał oceny zgodności znajduje się na stronie www.jablotron.com – sekcja Materiały do pobrania.

Uwaga! Choć niniejszy wyrób nie zawiera materiałów szkodliwych, zużyty produkt najlepiej oddać do dystrybutora lub bezpośrednio do producenta.



JABLOTRON
CREATING ALARMS



JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com

