


Instrukcja obsługi



Konwerter K-IP-2

1. Funkcje

Konwerter K-IP-2 przeznaczony jest do współpracy wyłącznie z wideodomofonami z serii VIDOS 2IP. Umożliwia podłączenie do systemu kamery IP, routera lub innych urządzeń IP. Pozwala także na konfigurację wideodomofonów z pozycji komputera. Umożliwia rozbudowę systemu do 8 budynków po 128 lokale w każdym

Konwerter K-IP-2 zasilany jest z zasilacza P112-32. Służy do transmisji danych sieci Ethernet za pomocą 2 przewodów, umożliwiając dwukierunkową komunikację sieciową.

- Rozbudowa systemu do 1024 lokali.
- Kompatybilny z urządzeniami IP.
- Rozbudowa systemu o urządzenia IP, takie jak telefony SIP, kamery CCTV i rejestratory NVR.
- Zarządzanie stacjami zewnętrznymi i monitorami poprzez przeglądarkę internetową.
- Podłączenie systemu do Internetu w przypadku braku Wi-Fi.

2. Specyfikacja

Pobór prądu	max 90mA
Podłączenie	2 przewody bez polaryzacji
Temperatura pracy	-10°C~40°C
Wymiary (mm)	92 x 32 x 22 mm

3. Ustawienia DIP Switch

DIP 1 – Tryb pracy konwertera

ON → konwerter pracuje w trybie **PLC**

OFF → konwerter pracuje w trybie **normalnym**

Systemy z więcej niż 16 monitorami

1. Monitory dzielą się na grupy: pierwsza do 16 sztuk, druga do 12 sztuk.
2. Każda grupa wymaga:

- Zasilacza

- 1 lub 2 konwerterów:

- Jeden konwerter w trybie **PLC**
- Drugi konwerter w trybie **normalnym**

Wyjątek – pierwsza grupa: Wymaga tylko **jednego konwertera w trybie normalnym**, ponieważ pierwsza stacja zewnętrzna musi działać w trybie **PLC**.

DIP 2 – Reset konwertera

ON → reset konwertera

OFF → normalna praca konwertera


Np. DIP 1 - ON = PLC

DIP 2 - OFF = normalna praca




4. Schemat połączenia

Podłączenie dowolnego urządzenia IP do systemu

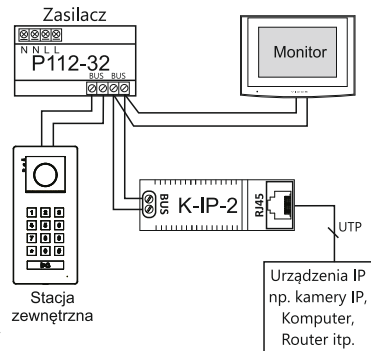

Rozbudowa systemu do 128 lokali w jednym budynku

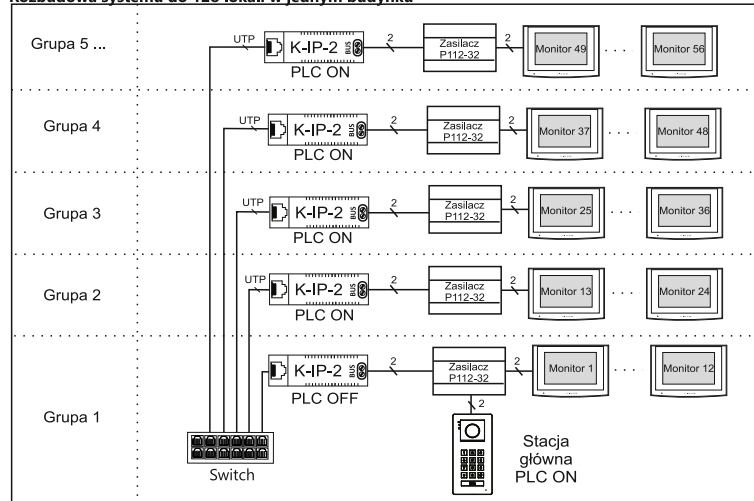

Rozbudowa systemu do 8 budynków

