


ACCO-KPWG

KONTROLER PRZEJŚCIA Z OBSŁUGĄ PROTOKOŁU WIEGAND

Kontroler ACCO-KPWG przeznaczony jest do kontroli jednego przejścia (np. drzwi) w ramach systemów kontroli dostępu **ACCO/ACCO NET**. Moduł może również pracować jako samodzielne urządzenie. Autoryzacja użytkowników odbywa się na podstawie kodu lub transpondera pasywnego (karty, breloka, itp.). ACCO-KPWG współpracuje również z terminalami obsługującymi protokoły transmisji Wiegand oraz EM Marin, a także czytnikami pastylek Dallas.

Urządzenie charakteryzuje szeroki zakres ustawień, w tym uprawnień użytkowników, harmonogramów czasowych dla każdego z nich, z włączeniem specjalnych, świątecznych schematów. Dodatkowo dostępna jest pamięć ponad 24 tysięcy zdarzeń. O bezpieczeństwo ustawień modułu przy zaniku zasilania dba nieulotna pamięć FLASH. ACCO-KPWG wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe mogące służyć do obsługi zamka elektromagnetycznego lub innego urządzenia aktywującego przejście. Dzięki dodatkowym wejściom i wyjściom moduł może współpracować z systemem alarmowym.

Programowanie ACCO-KPWG odbywa się za pomocą manipulatora LCD lub komputera PC wyposażonego w oprogramowanie **ACCO-SOFT-LT**. Połączenie z PC może być realizowane za pomocą interfejsu RS-232 lub magistrali RS-485 przez konwerter **ACCO-USB**.

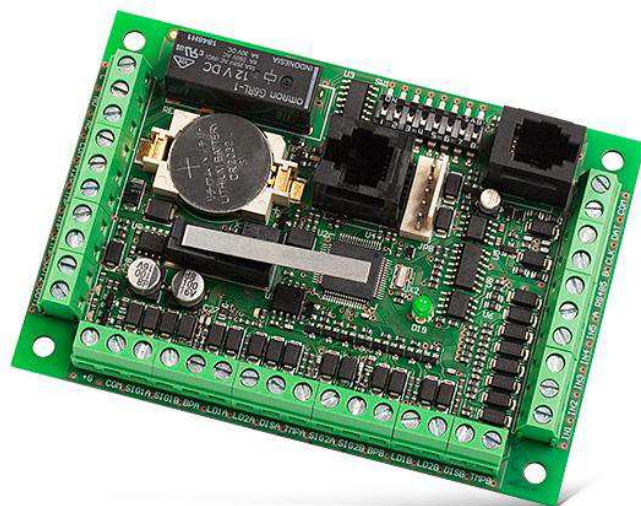

- obsługa pojedynczego przejścia z autoryzacją wejścia i wyjścia
- obsługa terminali wykorzystujących następujące formaty transmisji:
 - EM Marin (czytniki SATEL)
 - Wiegand 26bitów
 - Dallas
- praca autonomiczna lub w systemie **ACCO/ACCO NET**
- 1024 użytkowników
- definiowanie uprawnień użytkowników
- realizacja dostępu na podstawie karty, pastylek zbliżeniowych, kodu lub cech biometrycznych
- 256 harmonogramów czasowych
- świąteczne schematy dostępu
- pamięć 24 576 zdarzeń
- rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy
- funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)
- programowanie:
 - manipulator LCD (podłączony na stałe lub tylko na czas programowania)
 - komputer PC podłączony do portu RS-232
 - komputer PC podłączony do magistrali RS-485 za pośrednictwem konwertera **ACCO-USB**
- pamięć FLASH zachowująca ustawienia kontrolera nawet po odłączeniu zasilania
- możliwość wymiany oprogramowania modułu bez konieczności jego demontażu
- przełączanie przejścia w stan odblokowania lub zablokowania zgodnie ze stworzonym w tym celu harmonogramem dostępu
- limitowanie wejść

Uwaga!

Moduł ACCO-KPWG w wersji:

- **v2.03** współpracuje z programem **ACCO-SOFT-LT** wyłącznie w wersji **v1.03**

- **v3.00** współpracuje z programem **ACCO-SOFT-LT** w wersji **v1.04** lub **v1.05**
- **v3.01** współpracuje z programem **ACCO-SOFT-LT** wyłącznie w wersji **v1.05**

Do współpracy z centralą kontroli dostępu **ACCO-NT** wymagany jest moduł w wersji v3.00 lub wyższej.

DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Maksymalny prąd przełączany przez przełącznik	8 A
Obciążalność wyjść typu OC	50 mA
Wymiary płytki elektroniki	73 x 104 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Znamionowe napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Masa	235 g